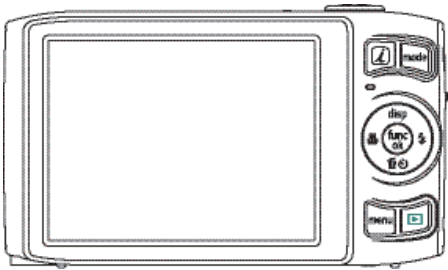


GE Digital Camera

J Series : J1470S



© 2011 General Imaging Company

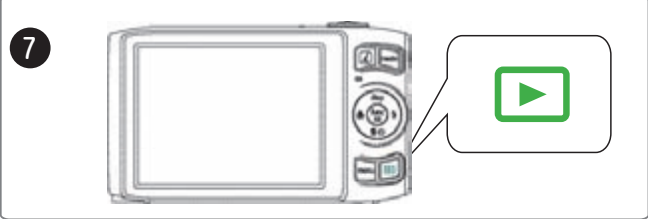
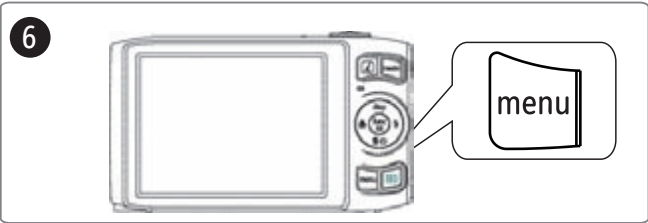
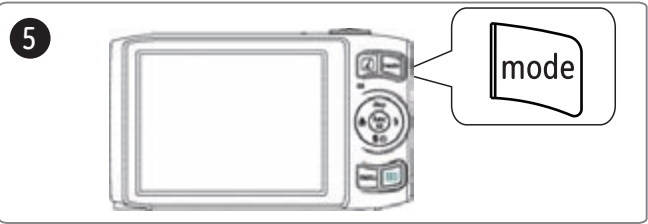
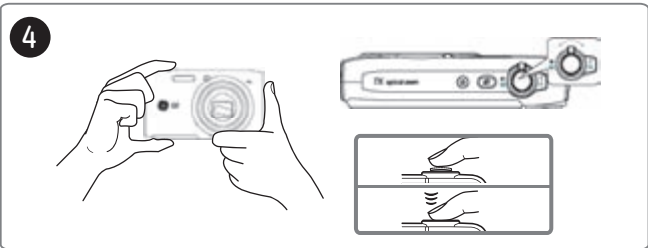
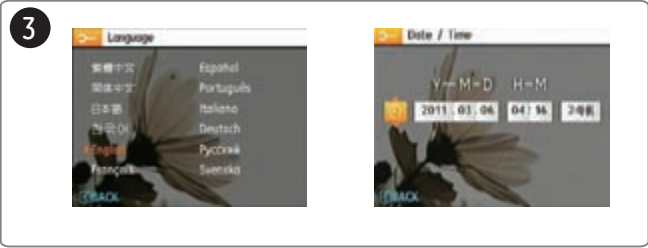
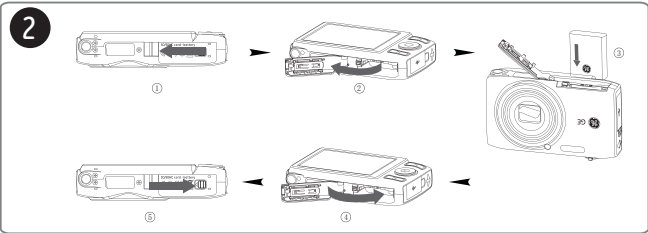
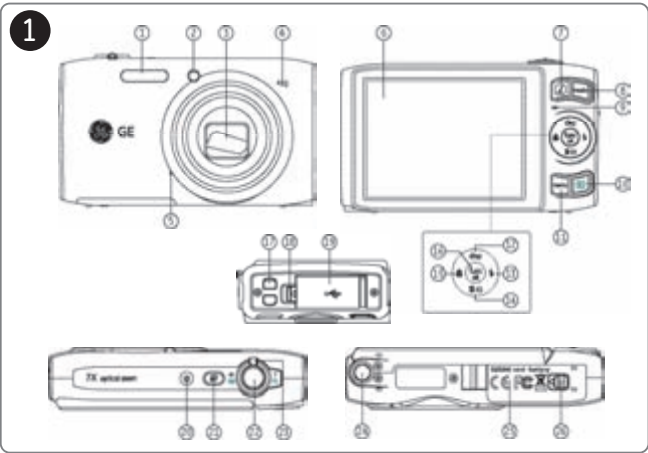
<http://www.ge.com/digitalcameras>



© 2011 General Imaging Company



CR870080399-0



Quick Start Guide • English

1 Camera Views

1	Flash Lamp	14	Delete button/Self-timer button/Down button
2	AF Assist/Timer Indicator	15	Face Detection/Left button
3	Lens	16	Function/OK Button
4	Speaker	17	Wrist Strap
5	Microphone	18	USB interface switch
6	LCD Screen	19	USB interface
7	i key Status Indicator	20	Power Button
8	Mode button	21	Movie button
9	Status Indicator	22	Shutter Button
10	Playback Button	23	Zoom wheel
11	Menu Button	24	Tripod Socket
12	Disp/Up Button	25	Card Slot/Battery Compartment
13	Flash Mode/Right Button	26	Memory card/Battery slot switch

2 Inserting the battery

- Slide open the battery cover in the direction shown ① then lift the cover the direction shown in figure ②.
- Insert the battery as shown in figure ③.
- Close the battery cover and slide it to the right to lock it as shown in figures ④ ⑤.

3 Setting the Date/Time/Language

- Press the power button to turn on the camera and the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right button to select a language, then press to confirm the language.
- Use the Up/Down/Left/Right button again to set the date and time, and press to confirm.

4 Taking a picture

- Hold the camera securely.
- Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out of your subject while taking pictures.
- Press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

The camera provides a convenient Mode Button that allows you to switch easily between different modes.

Press the Left/Right button to choose the mode, then press to confirm.

	Auto mode		ASCN mode
	Manual mode	SCN	Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		

6 Using the menu button

The convenient menu button allows you to access the shooting menus, and camera settings menus more quickly.

Press the Left/Right button to switch between menu types, then press the Down button to select the page with the function you want to adjust. Press to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting mebu		File and software setting menu
	Display setting menu		

7 Viewing your picture

- Press the Playback button to switch to Playback mode.
- Use the Left/Right button to browse through your photos.

Guide de Mise en route • Français

1 Vues de l'appareil photo

1	Flash	14	Touche Supprimer / Retardateur / Bas
2	Assistant AF / Indicateur de compteur	15	Touche de prise de vue rapprochée/ Gauche
3	Objectif	16	Fonction/Bouton OK
4	Haut-parleur	17	Bracelet
5	Micro	18	Commutateur d'interface USB
6	Ecran LCD	19	Interface USB
7	Touche i	20	Bouton d'alimentation
8	Sélecteur de mode	21	Touche Vidéo
9	Indicateur d'état	22	Déclencheur
10	Bouton Lecture	23	Roulette du zoom
11	Bouton Menu	24	Douille pour trépied
12	Bouton Haut/Bas	25	Fente pour carte mémoire / Compartiment de batterie
13	Bouton Mode Flash / Droite	26	Loquet du logement Carte /mémoire et batterie

2 Insérer la batterie

- Ouvrez le compartiment de la batterie. ① ②
- Insérez le cles batterie dans le créneau de la batterie Dans la correcte direction. ③
- Fermez le compartiment de la batterie. ④ ⑤

3 Régler la date, l'heure et la langue

- Appuyer sur Marche/arrêt pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît, Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite pour sélectionner la langue, Puis appuyer sur pour confirmer votre choix.
- Utiliser à nouveau les flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour régler la date et l'heure, Appuyer ensuite sur pour confirmer.

4 Prendre une photo

- Maintenir fermement l'appareil photo.
- Composer votre image depuis l'écran LCD.
- Appuyer légèrement sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyer complètement sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

5 Utilisation du bouton Mode

La caméra possède un bouton Mode pratique qui permet de changer facilement entre les différents modes.

Appuyez sur le bouton Gauche/Droite pour choisir le mode, appuyez sur pour confirmer.

	Mode auto		Mode ASCN
	Mode manuel	SCN	Mode paysage
	Panorama		Mode film
	Mode Portrait		

6 Utilisation des touches du menu

L'appareil photo dispose de touches de menu appropriées vous permettant de procéder plus rapidement aux réglages de prise de vue et de l'appareil photo.

Appuyez sur la touche gauche/droite pour trouver le type de menu désiré puis sur les touches bas et respectivement pour le sélectionner et le valider.

	Réglage photo		Installation générale
	Réglage film		Transmission
	Réglage Lecture		Fichier/logiciel
	Configuration d'affichage		

7 Afficher votre image

- Placer la molette des modes en mode Lecture.
- Utiliser les flèches vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une photo à une autre.



1 Vistas de la Cámara

1	Lámpara de flash	14	Botón Eliminar/Botón Temp. Auto/Botón Abajo
2	Asistencia EA / Indicador de temporizador	15	Detección de rostros / Botón Izquierda
3	Objetivo	16	Botón de función / OK
4	Altavoz	17	Correa de muñeca
5	Micrófono	18	Interruptor de interfaz USB
6	Pantalla LCD	19	Interfaz USB
7	i botón	20	Botón de encendido
8	Botón de modo	21	Botón de película
9	Indicador de estado	22	Botón de disparo
10	Botón de reproducción	23	Rueda de zoom
11	Botón de menú	24	Orificio de montaje en trípode
12	Botón de pantalla / arriba	25	Ranura para tarjetas / compartimento de la batería
13	Botón de modo de flash / derecha	26	Interruptor de la tarjeta de memoria/ranura de la batería

2 Insertar la batería

- Abra el compartimiento de la batería como se muestra en. ① ②
- Ponga las pilas en la ranura de la batería en la dirección correcta como se muestra en. ③
- Cierre el compartimiento de la batería como se muestra en. ④ ⑤

3 Configuración de la fecha/hora/idioma

- Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma,Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma,Pulse  para confirmarlo.
- Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora,Pulse  para confirmar.







4 Tomar una fotografía

- Sostenga la cámara con firmeza.
- Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
- Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar un fotografía.

5 Uso del botón de modo


La cámara está equipada con un cómodo botón de modo que le permitirá cambiar fácilmente entre los distintos modos.







Pulse el botón Izquierda/Derecha para elegir un modo y,a continuación, pulse  para confirmar .

	Modo auto		Modo Escena Automática
	Modo manual	SCN	Modo escena
	Panorama		Modo película
	Modalidad Retrato		

6 Utilización del botón de menú

La cámara cuenta con cómodos botones de menú, que le permiten configurar los menús de toma de imagen y los ajustes de la cámara con mayor rapidez.

Pulse el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el tipo de menú que desee seleccionar. A continuación, pulse el botón Abajo para seleccionar este menú y pulse  para confirmar.

	Menú de ajuste de fotografía		Menú de ajustes básicos
	Menú de ajustes de grabación		Menú de ajustes de vínculo
	Menú de ajustes de reproducción		Menú de ajustes de archivo y software
	Menú de ajustes de pantalla		

7 Ver la imagen

- Cambie el indicador de modo al modo de reproducción.
- Utilice las teclas Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.



1 Vistas da câmara

1	Lâmpada do flash	14	Botão excluir/botão temporizador automático/botão para baixo
2	Luz de focagem automática/LED do temporizador	15	Botão para foto em close-up/botão esquerdo
3	Lente	16	Botão Func/OK
4	Altifalante	17	Correia
5	Microfone	18	Interruptor de interface USB
6	Ecrã LCD	19	Interface USB
7	tecla i	20	Botão de alimentação
8	Botão Mode (Modo)	21	Botão de vídeo
9	Indicador de estado	22	Botão do obturador
10	Botão de reprodução	23	Zoom Wheel
11	Botão Menu	24	Entrada do tripé
12	Botão Disp/para cima	25	Ranhura para cartão de memória/ compartimento da bateria
13	Botão do flash/para a direita	26	Interruptor do cartão de memória/ entrada de bateria

2 Colocar a bateria

- Abra o compartimento da bateria. ① ②
- Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta . ③
- Feche o compartimento da bateria. ④ ⑤

3 Definir a Data/Horas/Idioma


- Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado,Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma,de seguida prima o botão de  para confirmar o idioma escolhido.
- Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de  para confirmar.







4 Tirar fotos

- Segure firmemente na câmara.
- Componha a imagem no ecrã LCD.
- Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

5 Utilizar o disco selector de modo


A câmara inclui um conveniente botão selector de modo que lhe permite alternar muito facilmente entre os diferentes modos de funcionamento.








Prima o botão para a esquerda/para a direita para escolher o modo pretendido e prima  para confirmar.

	Modo automático		Modo ASCN
	Modo manual	SCN	Modo de cenário
	Panorâmico		Modo de vídeo
	Modo de vídeo		

6 Usando o botão menu

A câmara fornecerá botões menu adequados, fazendo você configurar o menu de disparo e o menu da câmara mais rapidamente.

Pressione o botão Esquerdo/Direito para seleccionar o tipo de menu que deseja, pressione o botão para baixo para selecionar esse menu e pressione  para confirmar.

	Configuração da foto		Configuração geral
	Configuração do filme		Transmissão
	Configuração da leitura		Ficheiro/Software
	Exiba organização		

7 Ver a foto tirada

- Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.
- Use os botões para para a esquerda/paraa direita para se deslocar pelas fotos.



1 Kamera-Ansichten

1	Blitz	14	Löschen-/Selbstauslöser-/Unten-Taste
2	AF-Hilfe/Timer-Indikator	15	Nahaufnahme-/Links-Taste
3	Objektiv	16	Funktion/OK-Taste
4	Lautsprecher	17	Trageriemen
5	Mikrofon	18	Schalter für USB-Schnittstelle
6	LCD-Bildschirm	19	USB-Schnittstelle
7	i-Taste	20	Ein-/Austaste
8	Modustaste	21	Filmtaste
9	Statusindikator	22	Auslöser
10	Wiedergabetaste	23	Zoom Rad
11	Menütaste	24	Stativgewinde
12	Anzeige/Oben-Taste	25	Kartenschacht/Batteriefach
13	Blitzmodus/Rechts-Taste	26	Schalter für Speicherkarte/ Batteriefach

2 Akku einlegen

- Öffnen Sie das Akkufach. ① ②
- Setzen Sie den mitgelieferten Akku in das Batteriefach ein und achten dabei auf die richtige Polarität. ③
- Schließen Sie das Akkufach. ④ ⑤

3 Einstellen von Datum/Zeit/Sprache

- Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein; das Sprache-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der .
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die -Taste zur Bestätigung.







4 Foto aufnehmen

- Halten Sie die Kamera ruhig.
- Zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihres Motivs benutzen Sie die Zoomregler: W für die Weitwinkelposition (Verkleinern), T für die Teleposition (Vergrößern).
- Drücken Sie den Auslöser sanft halb hinab; die Kamera stellt auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Zur Aufnahme drücken Sie den Auslöser anschließend ganz hinab.

5 Modustaste verwenden


Ihre Kamera bietet Ihnen eine praktische Modustaste, mit der Sie bequem zwischen den verschiedenen Modi umschalten können.








Wählen Sie den Modus mit den Links-/Rechtstasten, drücken Sie  zur Bestätigung.

	Auto-Modus		ASCN-Modus
	Manueller Modus	SCN	Szenenmodus
	Panorama		Filmmodus
	Porträt		

6 Verwendung der Menütaste

Die Kamera verfügt über praktische Menütasten, mit denen Sie das Aufnahme- und Einstellungsmenü der Kamera rascher aufrufen können.

Drücken Sie die Taste „Links/Rechts“, um den gewünschten Menütyp auszuwählen; drücken Sie anschließend auf die Taste "Unten" zur Auswahl eines Menüpunktes, den Sie mit einfachem Druck auf die Taste "Rechts" öffnen, und zur Bestätigung auf .

	Fotoeinstellungen		Allgemeine Einstellungen
	Filmeinstellungen		Übertragung
	Wiedergabeeinstellungen		Datei/Software
	Einstellung		

7 Bild anzeigen

- Drücken Sie die Wiedergabetaste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
- Benutzen Sie die Links/Rechtstasten, um ein gewünschtes Bild anzuzeigen.



1 Vedute della fotocamera

1	Lampada Flash	14	Pulsante Cancella/Autoscatto/Giù
2	Assistenza AF/indicatore del timer	15	Pulsante Primo piano/Sinistra
3	Lente	16	Pulsante funzione/OK
4	Altoparlante	17	Cinghia da polso
5	Microfono	18	Interruttore interfaccia USB
6	Schermo LCD	19	Interfaccia USB
7	tasto i	20	Tasto alimentazione
8	Pulsante Modalità	21	Tasto Filmato
9	Indicatore di stato	22	Tasto otturatore
10	Tasto riproduzione	23	Ruota Zoom
11	Pulsante menu i	24	Attacco per cavalletto
12	Pulsante Disp/Su	25	Slot scheda di memoria/scomparto batteria
13	Pulsante Modalità flash/destra	26	Scheda di memoria/interruttore del comparto batterie

2 Inserire la batteria

- Aprire lo scomparto batterie. ① ②
- Inserire le batterie contenute nella confezione all'interno del vano di alloggiamento della batteria nel verso corretto. ③
- Chiudere lo scomparto batterie. ④ ⑤

3 Impostazione di Data/Ora/Lingua


- Premere il tasto di alimentazione per accendere la fotocamera e apparirà il menu della lingua,Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere  per confermare.
- Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere  per confermare.







4 Fotografare

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Premere il Barra Zoom verso T o W per ingrandire o ridurre il soggetto mentre si fotografa.
- Eseguire una leggera mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto al centro, quindi premere completamente per acquisire l'immagine.

5 Uso del tasto Modalità


La fotocamera è attrezzata di comodo tasto Mode che consente di passare con facilità tra le varie modalità.








Premere il tasto Sinistra/Destra per scegliere la modalità e poi premere  per confermare.

	Mod. Automatica		Modalità ASCN
	Mod. Manuale	SCN	Mod. Scenario
	Panorama		Mod. Film
	Ritratto		

6 Usare il pulsante menu

La fotocamera fornirà un menu conveniente di pulsanti, rendendo più veloci il menu impostazioni dello scatto e della videocamera.

Premere il pulsante Sinistra/Destra per scegliere il tipo di menu che intendete utilizzare, quindi il pulsante Giù per selezionarlo e premere  per confermare.

	Configurazione foto		Impostazioni generali
	Configurazione film		Trasmissione
	Configurazione riproduzione		File/programma
	Schermo Impost.		

7 Visualizzazione delle foto

- Spostare il selettore della modalità su riproduzione.
- Usare i tasti Destra/Sinistra per scorrere le foto.